


2

2

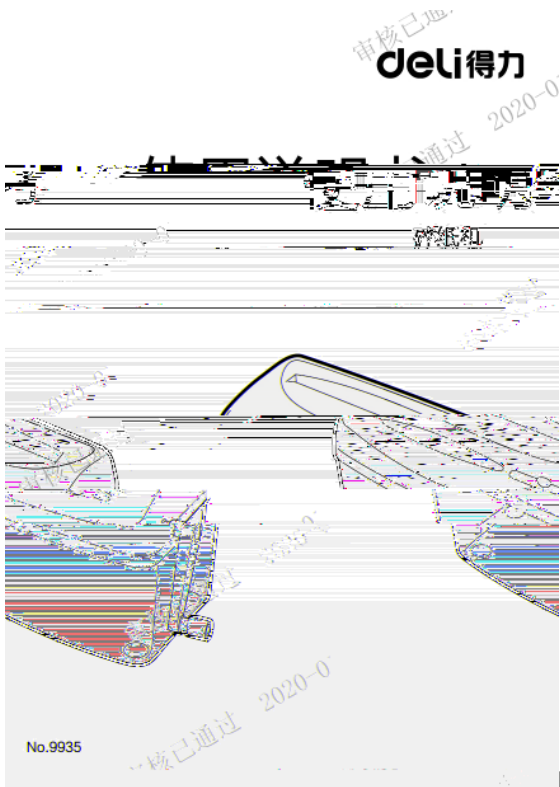

目录 CONTENT

安全上的注意事项 ..... 1

保养检查时的注意事项 ..... 2

保养和报废 ..... 2

产品规格 ..... 2

3 ..... 3

3 ..... 3

碎纸机名称 ..... 3

碎 ..... 4

碎 ..... 5

碎 ..... 6

碎 ..... 7

碎 ..... 7

使用产品前请仔细阅读本使用说明书

2

2

首先感谢您购买得力公司碎纸机，其先进功能和典雅的设计适合个人和部门级办公使用。本产品采用国际领先技术，具有高速粉碎能力，粉碎后的碎屑颗粒细小，处理方便，且噪音低，请放心使用。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，请仔细阅读本手册。

安全上的注意事项

使用环境/使用条件上的注意事项：

1. 本产品供室内使用。请勿在室外或会沾水的地方使用，否则可能导致变色、生锈、产品故障。
2. 请勿在有阳光直射或供暖设备直接照射的地方，或在过于潮湿的地方使用，否则可能导致生锈、产品变色、变形等问题。
3. 请把本产品放在水平的地方进行使用，尽量避免在有地毯、榻榻米等不稳定的地方使用。
4. 经本产品切碎后的光盘和卡，在一般的驱动器中无法读取，但是并光盘或卡里的信息资料已经被毁，利用特殊的方法仍然有可能被读取。所以尽量不要把本产品使用到存储了高度机密的光盘或卡上。如果是由此带来的切后果，本公司不承担任何责任。



本机是根据成年人的基准来设计构造和安全措施的，所以能安全操作本机器的仅限成年人。

※ 请勿让未成年人靠近本碎纸机。

警告

- 危险。切勿让儿童使用。  
※ 机器内部有刀刃，以免造成伤害。
- 危险。切勿用手触摸纸张投入口或排出口的刀刃部分。  
※ 机器内部有刀刃，以免造成伤害。
- 勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。  
※ 如不慎卷入，请将摇臂反向转动，然后除去。
- 勿将头发等卷入进纸口。  
※ 如不慎卷入，请将摇臂反向转动，然后除去。
- 勿将大头针、回型针等投入入纸口。  
※ 如不慎卷入，请将摇臂反向转动，然后除去。

1. 投入口仅适用于本说明书上规定的物品，请勿随便投入其他物品进行粉碎，以免刀片受损。使用时，请不要超过最大粉碎张数，以免刀片受损。
2. 请勿将碎屑吹入眼睛或口中。

保养检查时的注意事项

1. 清洁时，请用柔软的抹布擦拭。若有比较严重的污渍，可使用微量的中性清洁剂先擦一下，然后再用清水将洗涤剂擦干净，请勿使用砂纸、汽油、酒精等擦拭。
2. 请勿自行拆装、改造、修理，有可能造成产品损坏和人身伤害。使用后，请彻底清理投入口及排出口的碎屑，以免堵塞影响产品的正常使用。

保养和报废

当您要将本产品借予或转让给他人使用时，请务必同时附上本说明书，并说明详细使用方法。

产品规格

型号	3合一手动碎纸机		
货号	9935		
产品尺寸	W335x D144x H175		
额定功率	约4L		
产品重量	约1.75kg		
可容纳碎纸量	纸	光盘	卡
碎纸长度	约3x23mm	3份	4份
投入口宽	215mm(A4尺寸)	125mm	57mm
最大粉碎张数	1张	1张	1张

22

2

2

2

2

### 装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1份	


### 使用前的准备

- 1.请确认主体上的卡扣是否已与垃圾箱卡好。
- 2.然后将摇臂插入入口的保护套取下来,一手按住主体,一手将摇臂安装上去。请务必将摇臂插到最里面为止。

#### 友好提醒:

若是摇臂没有插到位,有可能导致在使用过程中,大力转动摇臂时将摇臂拧坏。

### 产品外形结构及名称

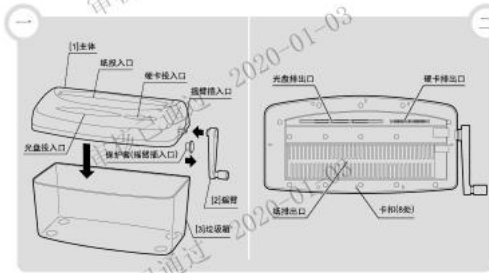

### 纸张的粉碎

(一)

将需要粉碎的纸张垂直放入纸投入口的中央。



(二)

一手按住碎纸机主体,一手转动摇臂(如箭头方向),直至纸张被完全粉碎,才停止转动摇臂。



#### 友好提醒:

纸放好后,若是手撤离,则纸有可能走位。所以在碎纸过程中,最好用手稍微

可粉碎的纸张

宽215mm—宽度70~83g 1张—普通复印纸

以下物品请勿投入

湿纸、塑料制品、黏纸、带胶带的纸、布类、厚度1cm以上的照片纸。

#### 注意事项:

3

4

2


2

2

2

### 碎光盘

(一)

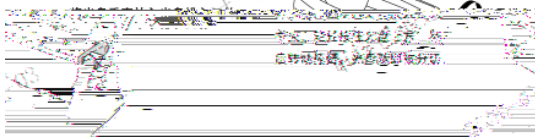

一手按住碎纸机主体,一手转动摇臂(如箭头方向),直至光盘被完全粉碎,才停止转动摇臂。

友好提醒:直接触摸光盘,光盘的碎片可能划伤手,务必谨慎为好

#### 可粉碎的光盘

CD、CD-R、CD-RW、VCD等,12cm的碟片

非12cm光盘,带有胶纸或胶带的光盘,12cm大小的光盘


#### 注意事项:

5

### 碎硬卡

(一)

将卡垂直放入卡投入口的中央,轻轻按住卡上方,然后转动摇臂。

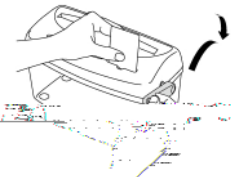

(二)



#### 可粉碎的硬卡

宽度不超过57mm,厚度在0.2~0.8mm之间塑料制成的卡。

#### 以下物品请勿投入

带有贴纸、胶带的卡,非塑料卡,厚度不在0.2~0.8mm之间的卡。

#### 注意事项:

清除时,将摇臂取下,然后将碎屑倒掉即可。

6

2

2

2




### 硬卡的横切

卡片类也可使用光盘投入口进行横切，只是会被切分成3段，而非4段

### 友好提醒：

所有可以在硬卡投入口进行切断的东西，也可以在光盘投入口处进行切

### 其他

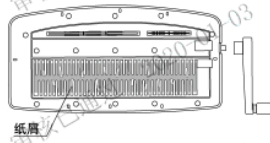


纸屑

粉碎过程中若是卡住了，怎么办？


### 纸张

若纸张过硬、弯曲或倾斜，则会导致设备停滞转动，将设备反向转动，取出纸张后再重新垂直放入投入口。由于碎纸的纸屑残留在刀片上，导致卡纸现象发生，所以需要进行清理纸屑。

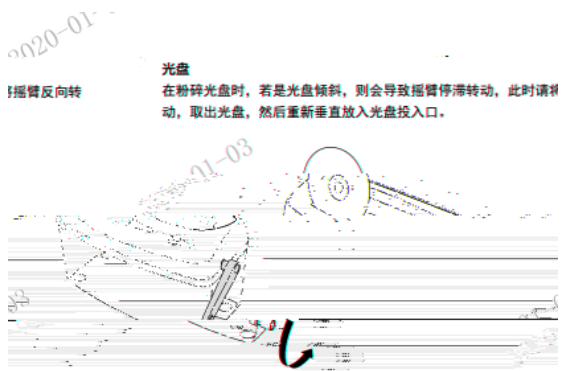

### 光盘

在粉碎光盘时，若是光盘倾斜，则会导致摇臂停滞转动，此时请将摇臂反向转动，取出光盘，然后重新垂直放入光盘投入口。

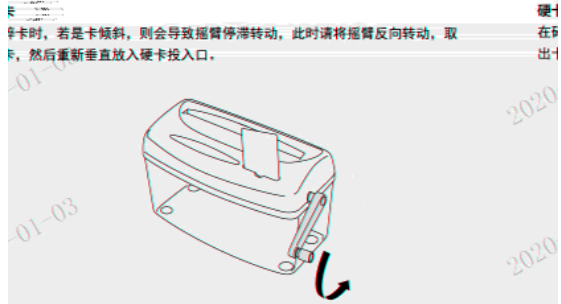


若卡片时，若是卡倾斜，则会导致摇臂停滞转动，此时请将摇臂反向转动，取出卡片，然后重新垂直放入硬卡投入口。

友好提醒：勿连续反向转动摇臂，有可能造成产品故障。

2

2



本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	×	×
纸屑槽	○	○	○	○	×	×

## 合格证

检验员: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

有限公司  
SUPPLY CO., LTD.  
地址: 广东省深圳市宝安区  
电话: 0755-26000000

保密专用

2023-01-03  
08:15:00

2

2