


deli得力

# 使用说明书

碎纸机

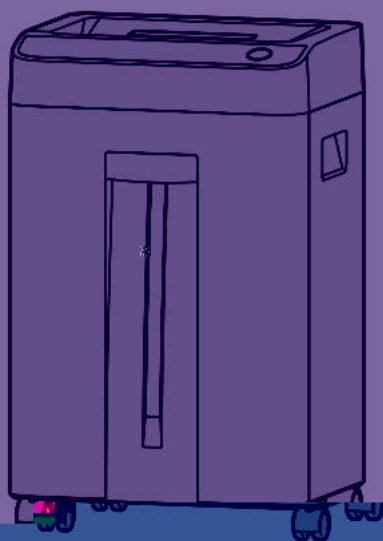

No. GA700

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读本手册。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
纸屑桶	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
机芯	○	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

11

12

13

14

15

16



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。  
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料制品等放入机器内粉碎。  
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，不要在电线上放置重物。

(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。

(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。  
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。  
(以免引起火灾。)

## 2 装箱清单

拆开包装箱后，请核对实物，清点所有配件，如有缺少，请与经销商联系！

联系！

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	脚轮	4个	放置于纸屑桶内

## 3 产品规格

型号	320	260	320	280	700	800
碎纸类型	段状	段状	段状	段状	段状	段状
碎纸效果 (mm)	2×8	2×6	2×8	4×35	2×10	4×35
能否碎光盘	/	可碎光盘	可碎光盘	可碎光盘	可碎光盘	可碎光盘
碎纸能力 (70g, A4) (张)	10	8	10	16	18	25
碎纸速度 (m/min)	≥1.8	≥1.8	≥1.8	≥1.5	≥2	≥2
进纸高度 (mm)	220	220	220	220	220	220
光盘口宽度 (mm)	/	120	120	220	220	220
纸屑容量 (L)	23	23	23	32	32	32
设备尺寸 (mm)	350×284×558	350×264×558	350×264×558	390×310×583	390×310×583	390×310×583
噪音 (dB)	≤70	≤70	≤70	≤70	≤70	≤70
设备净重 (kg)	10.55	10.65	10.65	10.65	10.65	10.65
连续工作时间 (min)	≥30	≥40	≥60	≥60	≥80	≥120
是否通过认证	是	是	是	是	是	是

测试数据为得力实验室所得，测试环境及工具的改变可能会导致结果差异。


## 4 保养方法

1. 保养前，必须拔掉电源插头；
2. 只限对机器外部零件进行保养维护；
3. 清洁外部时，注意不要让水滴落入机器内部。

注：清洁机器外壳时，要用软布沾上软性肥皂水，轻轻擦拭，不可使用汽油、苯类、稀料等有机溶剂和去污粉。

## 5 产品外形结构及名称

1. 光盘口
2. 进纸口
3. 拉手
4. 可视窗口
5. 纸屑桶
6. 电源开关
7. 反转
8. 正转
9. 脚轮

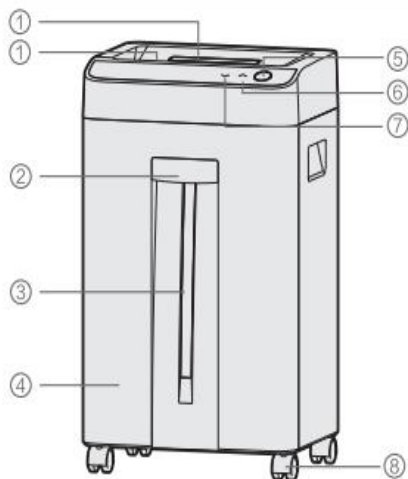


图示仅供参考


具体以实际为准（不同货号形状不同，其中GA754、GA755、GA756入纸口即光盘口）。


脚轮安装建议：取出脚轮，将其中


## 7 常见故障分析及排除


故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好，无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	提头未放入预定位置，无电源	调整提头至预定位置
机器不工作	机器因长时间连续工作，电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸屑桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数，重新放入碎纸口
机器堵转	卡纸	选择“反转”按钮，将过早纸张退出



































## 产品保修卡


感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

### 保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后有效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - (1) 超过保修有效期限的；
  - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
  - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
  - (5) 因用户自行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；

**特别申明:**

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和

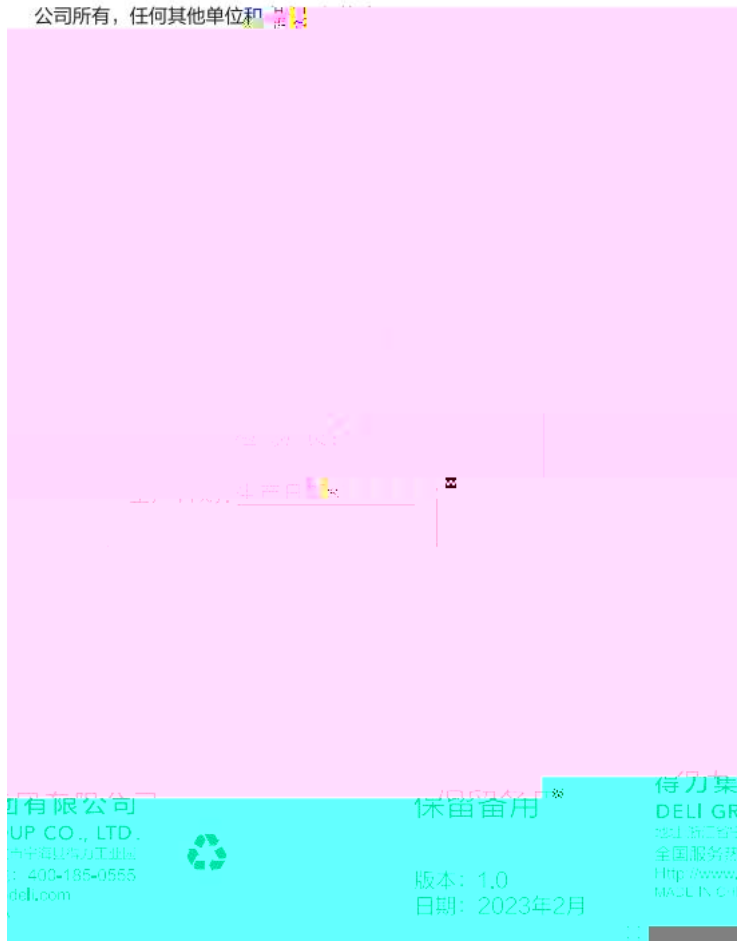

得力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.  
中国浙江黄岩工业城  
电话: 400-185-0565  
www.deli.com



保留所有权利

版本: 1.0  
日期: 2023年2月

得力集团  
DELI GROUP  
地址: 浙江黄岩  
全国服务热线  
Http://www.  
MACTIN.COM