


deli得力

使用说明书

碎纸机

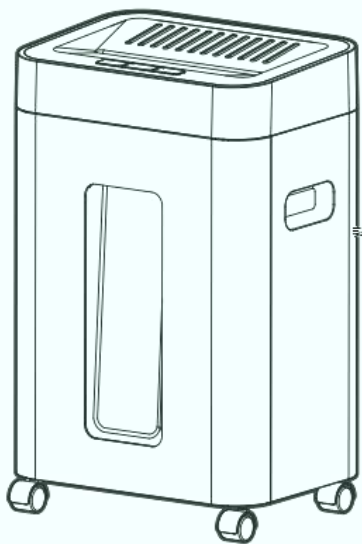

No.GA430、No.GA630

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力





请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)



发生冒烟或有异常噪音的情况时，请立即切断电源。

安全警告



请勿将手或手指伸入
打印机内部，以免造成伤害。



请勿将电源线插入打印机，以免造成伤害。



请勿将电源线插入打印机，以免造成伤害。



请勿将手指伸入打印机，
以免造成伤害。



请勿将手指伸入打印机，
以免造成伤害。



请勿将手指伸入打印机，
以免造成伤害。



请勿将手指伸入打印机，
以免造成伤害。



请勿将手指伸入打印机，
以免造成伤害。



请勿将手指伸入打印机，以免造成伤害。
请勿将手指伸入打印机，以免造成伤害。

2 装箱清单

拆开包装箱后,请检查产品外观是否完好无损,清点所有配件。如有缺损,请与经销商联系!

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	脚轮	4个	放置于纸屑桶内

产品规格

	GA430	GA630
额定电压	220V~ /50Hz	220V~ /50Hz
额定电流 (A)	1.1	0.9
碎纸形状	段状	段状
碎纸尺寸 (mm)	4×38	2×12
碎纸盘	/	/
碎纸速度 (70g, A4)(张)	16	6
进纸速度 (m/min)	1.6	1.6
进纸宽度 (mm)	218	218
进纸厚度 (mm)	/	/
进纸长度 (L)	23	23
进纸深度 (mm)	350×262×555	350×262×555
进纸时间 (s)	45	45
进纸时间 (min)	120	30
报警	是	是

3 产

货号	额定电
额定电	碎纸类
碎纸类	碎纸效
碎纸效	能否碎
能否碎	碎纸能
碎纸能	碎纸速
碎纸速	进纸宽
进纸宽	光盘口
光盘口	纸桶容
纸桶容	设备尺
设备尺	噪音 (
噪音 (连续工
连续工	是否满
是否满	

*测试数

据为得力实验室所得,测试工具的改变可能会导致结果偏差。

保养方法

保养前,必须拔掉电源插头;

仅限对机器外部零件进行保养维护;

清洁外部时,注意不要让水滴入机器内部。


清洁机器外壳时,要用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭,注意擦拭布不可掉进纸口内,且不可使用汽油、苯类、稀释剂等有机溶剂和去污粉。

4

- 1.
 - 2.
 - 3.
- 注:

5 产品外形结构及名称

1. 进纸口
2. 反转
3. 拉手
4. 可视窗口
5. 纸屑桶
6. 正转
7. 待机
8. 脚轮

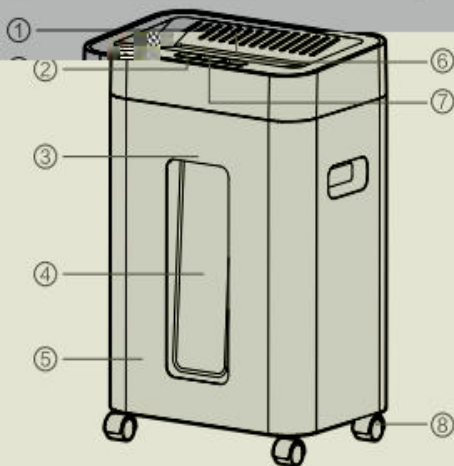

图示仅供参考
具体以实际为准

脚轮安装建议：取出脚轮，将其中两个带刹车脚轮安装于碎纸机正面一侧（即可视窗口一侧），将不带刹车的脚轮安装于碎纸机背面一侧。安装方式如图所示，仅供参考。

6 使用说明

2. 按下“启动开关”按钮，再按下中间“待机”开关按钮，指示灯亮绿（即可开始碎纸，碎完后自动待机，等待下一次碎纸。当您使用完毕后，按下“待机”开关按钮，再按下背部开关“O”按钮，关闭电源。
3. 当您想将正在粉碎的文件时，长按“反转”按钮，机器会反转将您的文件。
4. 当您碎纸过多产生卡纸时，红色指示灯会提示，电机会自动反转将纸退出并自动停机。您拿住纸屑指示灯又变为绿（蓝）灯，等待下一次碎纸；如果纸屑太多，可按下背部电源开关“反转”按钮，将纸屑向纸屑出口。若纸屑

7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好, 无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
机器不工作	机器因长时间连续工作, 电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数, 重新放入碎纸口
机器堵转	卡纸	选择“反转”按钮, 将过量纸张退出
机器转动不停	进纸口有纸屑和其他异物	清除干净
机器噪音大	地板中空或机器未放平衡	调整机器放位

注: 当您的机器故障状况用上述方法不能排除时, 请立即停止使用, 并切断电源, 通知本公司当地服务单位进行处理, 切勿擅自拆卸!

8 回收

请务必将废旧的电子产品及包装材料送交到专门的回收点, 这样可以帮助减少环境污染。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经过经销商加盖公章后方可有效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - 超过保修有效期限的；
 - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - 人为损坏及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：_____年__月__日

商品	商品名称		出厂编号		
信息	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售信息	销售商名称		联系人		
	地址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品	商品名称		出厂编号		
信息	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售信息	销售商名称		联系人		
	地址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

合格证

检验员: _____

生产日期: _____

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线:400-185-0555

Http://www.nhdeli.com...

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.0

日期: 2024年1月3