

deli得力

# 使用说明书

碎纸机 No.GA150



感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力





请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。  
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。  
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。  
(以免引起火灾或触电。)



一旦机器有异常或异常状况时，请立即切断电源，终止使用。  
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。  
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。  
(机盖内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”键，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”键，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入入纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”键，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。  
(以免引起火灾。)



警告：有尖锐边缘，不要接触。



警告：运动零部件，身体部位远离运动零部件。



中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志。标志内的数字代表在正常使用状态下的电子电气产品的环保使用期限。


## 2 装箱清单

拆开包装箱后，请检查物品外观是否有



## 5 产品外形结构及名称

1. 正转
2. 自动
3. 关机
4. 反转
5. 进纸口
6. 提手凹槽
7. 可视窗口
8. 纸屑桶

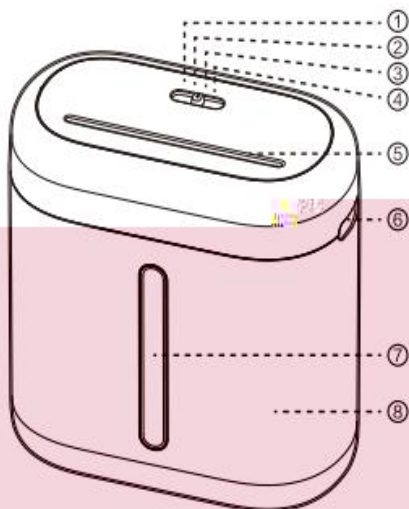

图示仅供参考  
具体以实际为准

## 6 使用说明

1. 对照您的机器电压规格，接通220V电源。
2. 拨动开关到“自动”档，即可开始碎纸，碎完后自动待机，等待下一次碎纸。当您使用完毕后，请再拨动开关到“关机”档，关闭电源。
3. 当您想中止正在粉碎的文件时，可拨动开关到“反转”档，机器会反转将您的文件退出。
4. 当你在碎纸过量产生卡纸时，可拨动开关到“反转”档，退出纸张，适当减少碎纸张数后重新碎纸。
5. 机器连续大量碎纸会使电机温度过高，碎纸机自动停机（这是特设的电机过热自动保护功能）。自动停机后，等待一段时间（约60分钟）后，机器可重新工作。
6. 本机感应装置处于进纸口中间位置，请将粉碎物从进纸口中间放入。

## 7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好, 无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
机器不工作	纸桶未推入预定位置	推入纸桶
	机器因长时间连续工作, 电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数, 重新放入碎纸口
机器堵转	卡纸	选择“反转”按钮, 将进纸纸张退出
机器转动不停	进纸口有纸屑和其他异物	清除干净
机器噪音大	地板中空或机器未放平衡	调整机器放位

注: 当您的机器故障状况用上述方法不能排除时, 请立即停止使用, 并切断电源, 通知本公司当地服务单位进行处理, 切勿擅自拆卸!

## 8 回收

请务必将废旧的电子产品及包装材料送交到专门的回收点, 这样可以防止废弃物



特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

## 合格证

检验员: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

得力集团有限公司

DELI GROUP LIMITED

保留各田

RESERVED

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



版本: 1.0

日期: 2024年

月

日