

※





-
-
-
-
-
-

•

•

•





打印机

电源适配器

安装光盘


电源线




USB数据线

合格证




电源线

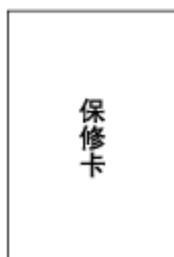




保修卡

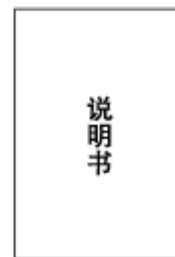

使用说明书

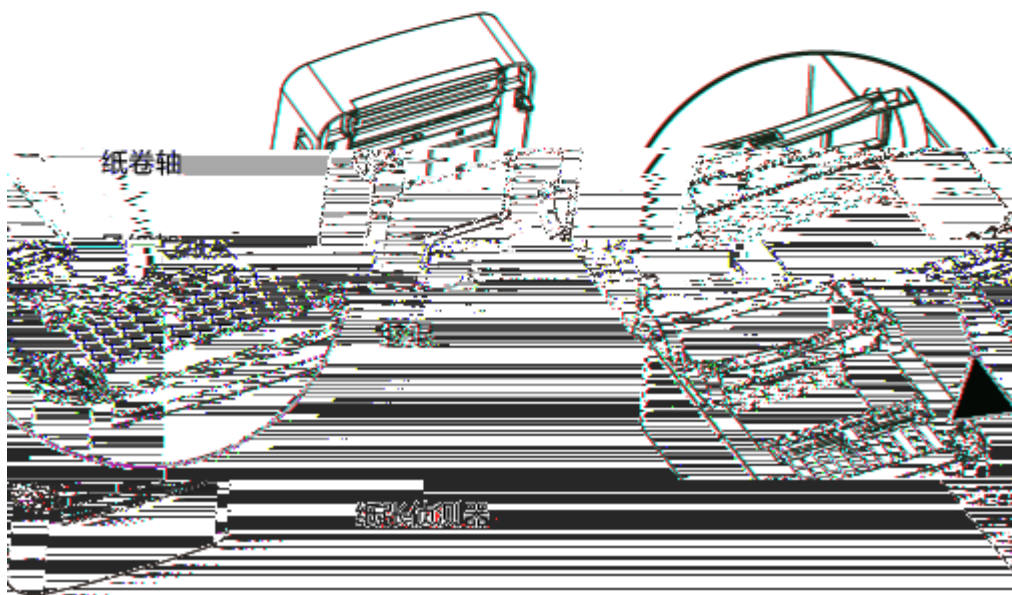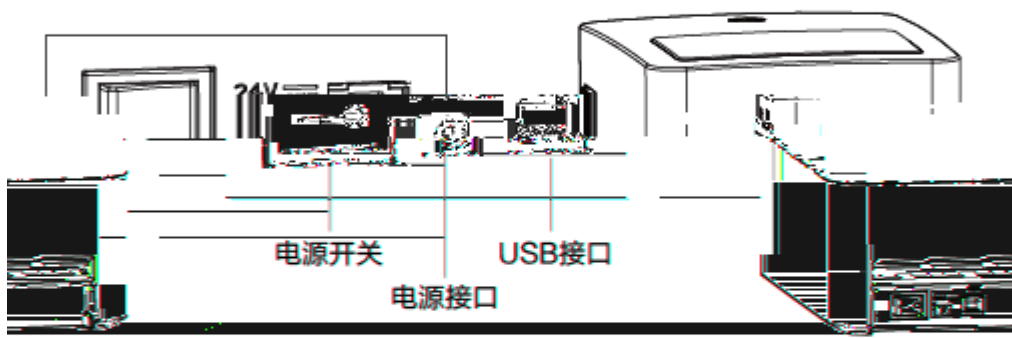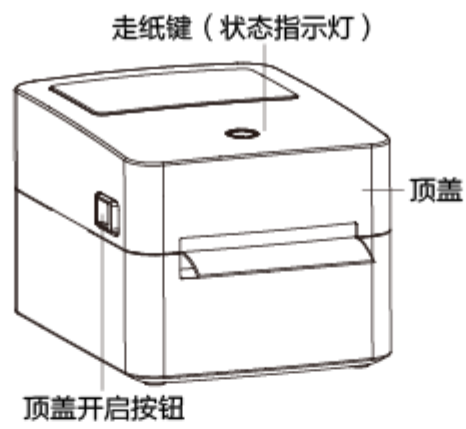


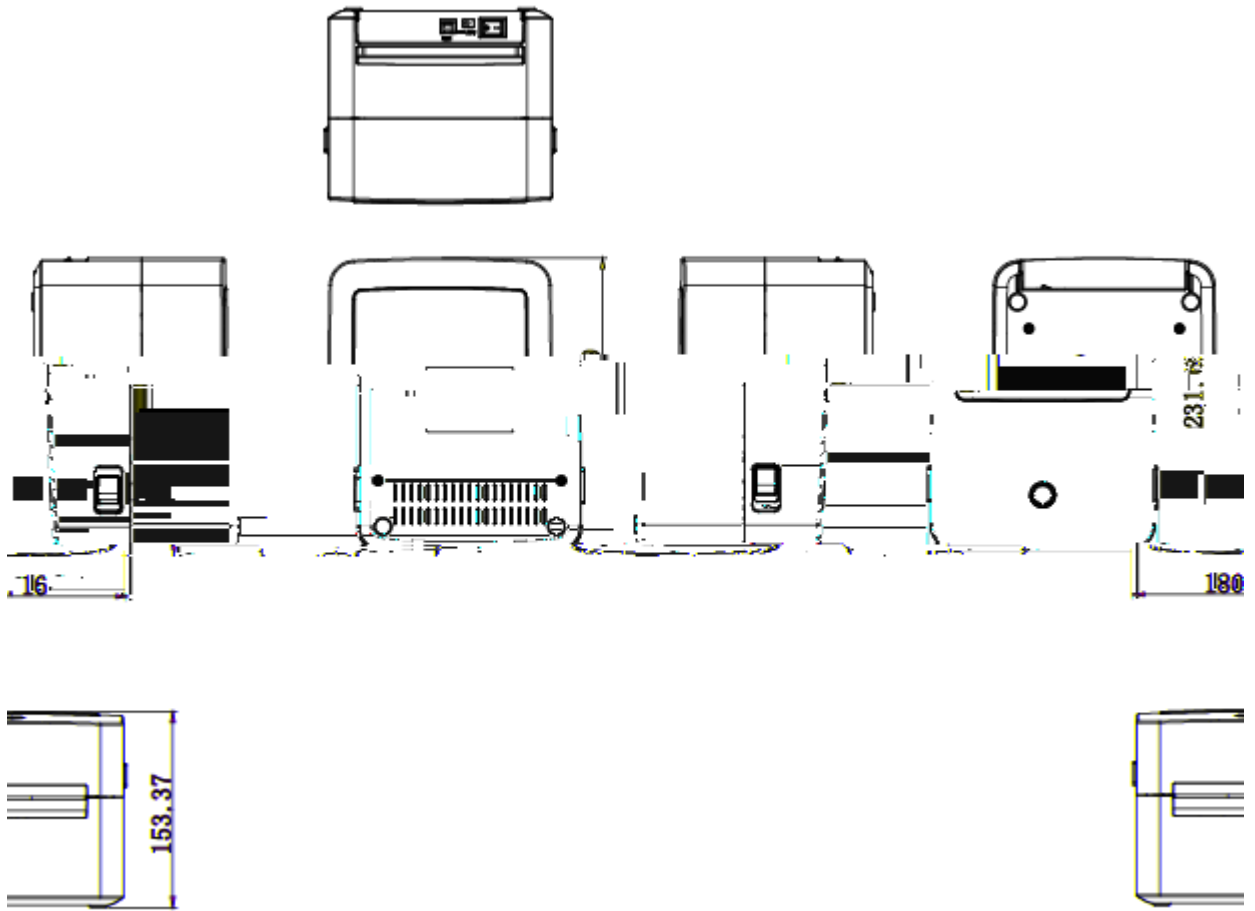

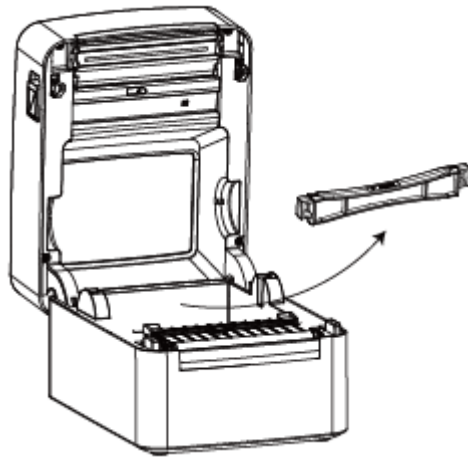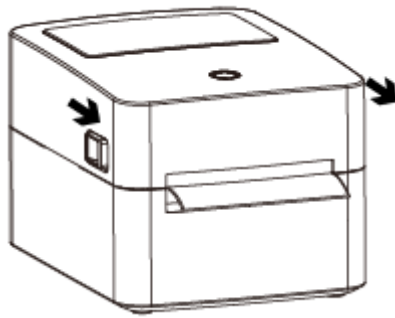



① 使用1吋纸卷时，请将纸卷轴标有“1”



CORE”面向上、装入纸卷


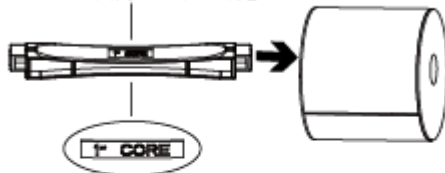



② 使用1.5吋纸卷时，请将纸卷轴标有“1.5”


CORE”面向上、装入纸卷

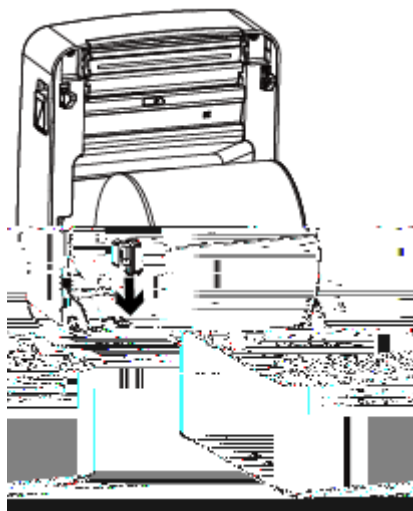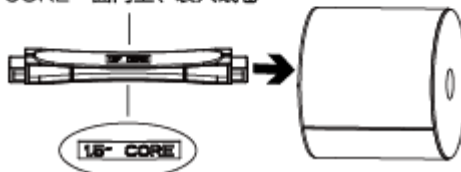


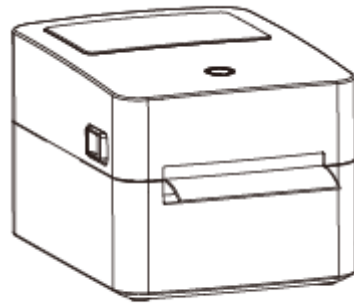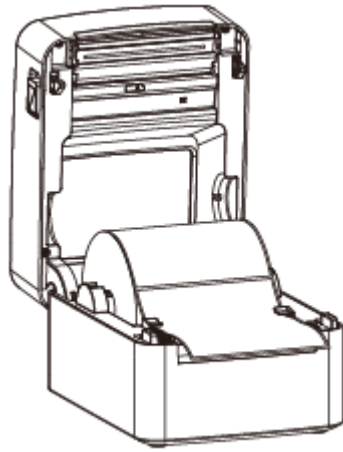

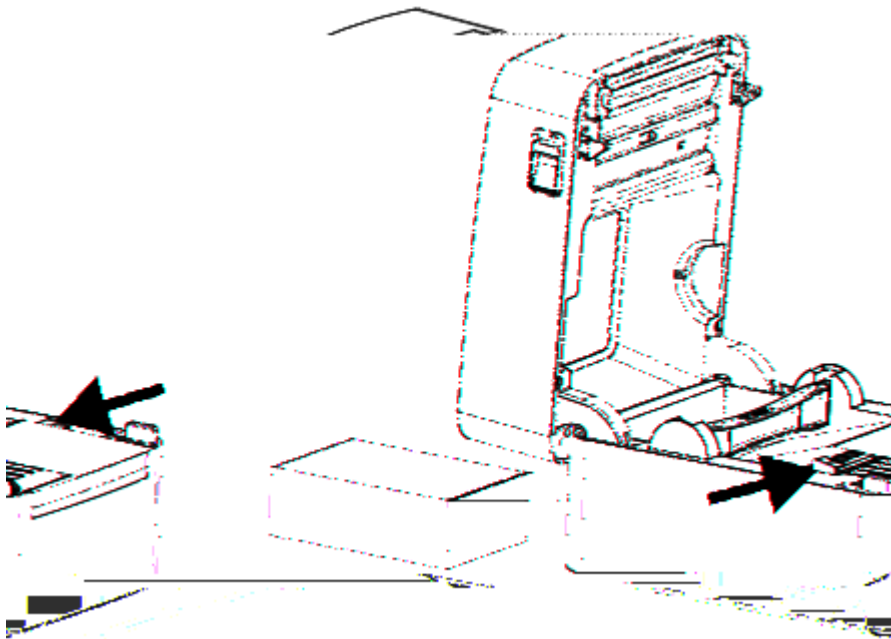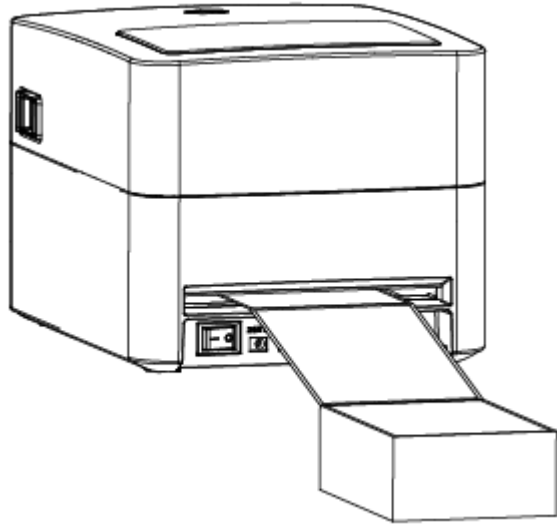



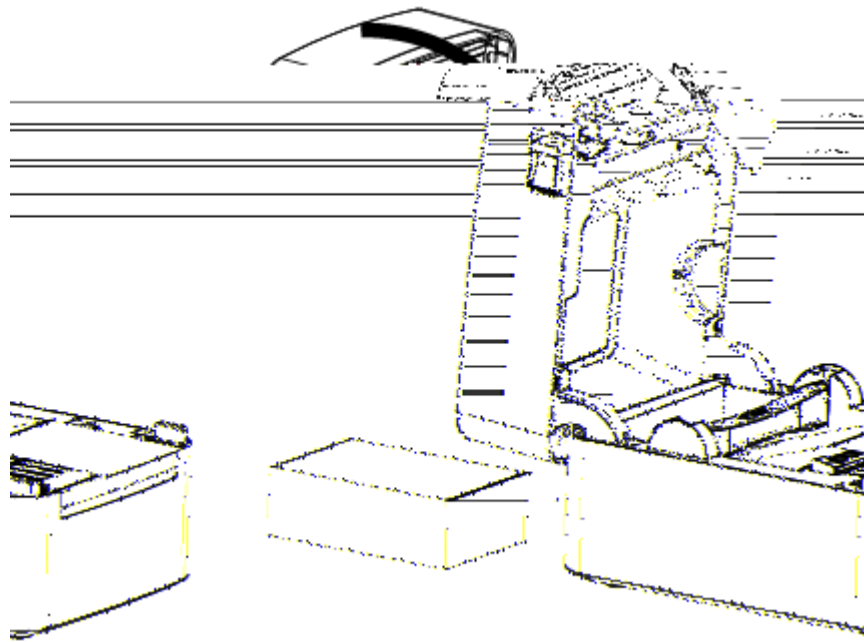


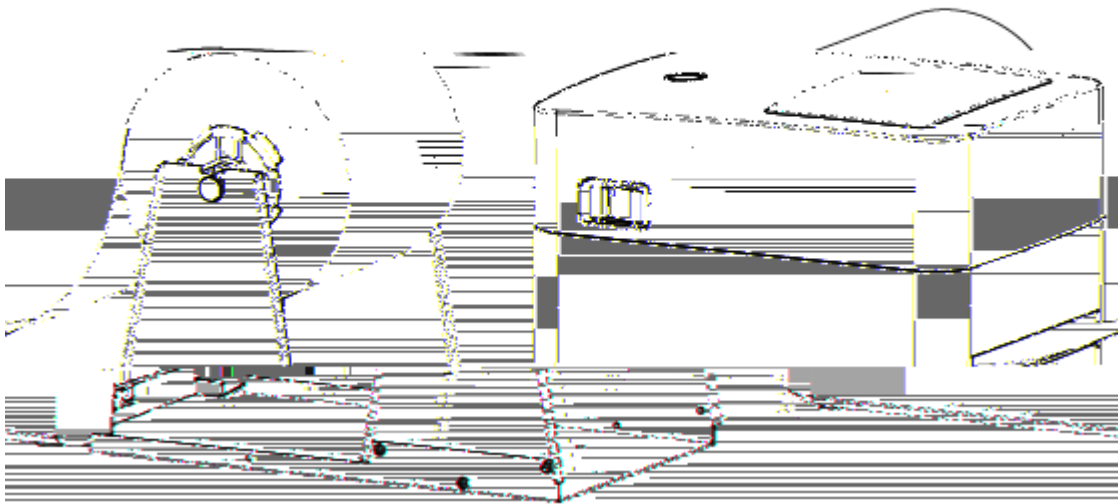

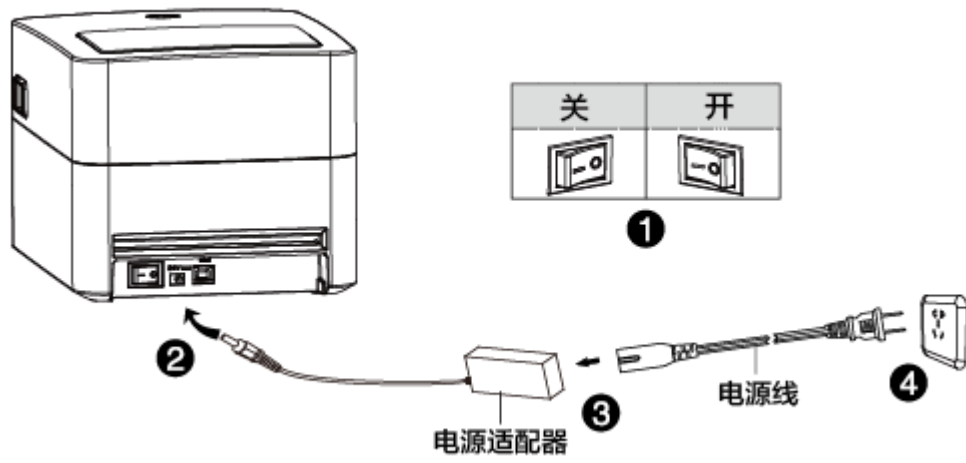

-
-
-

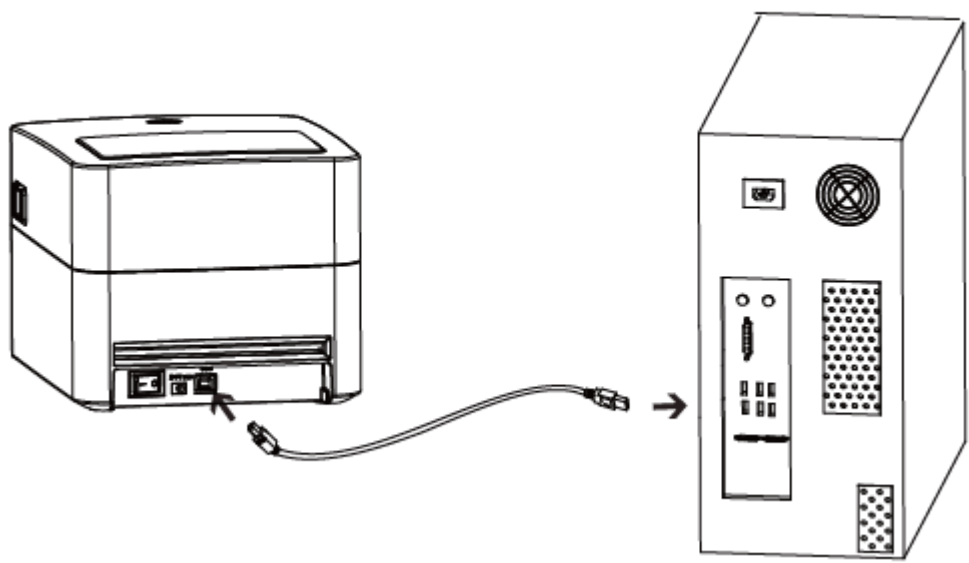

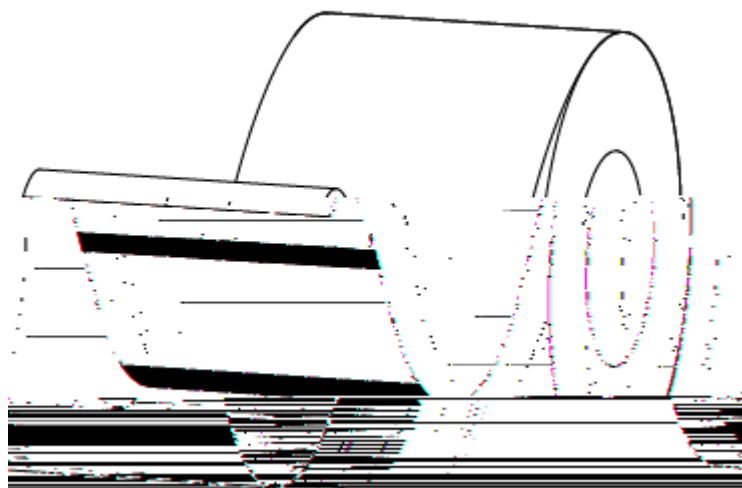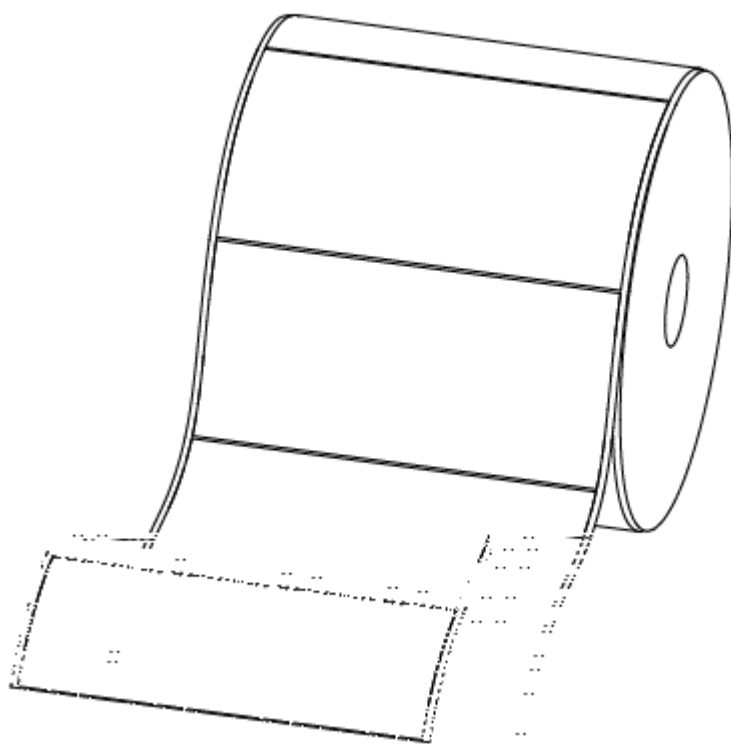

■

■

■

