


deli得力

使用说明书

财务装订机 No.14660S

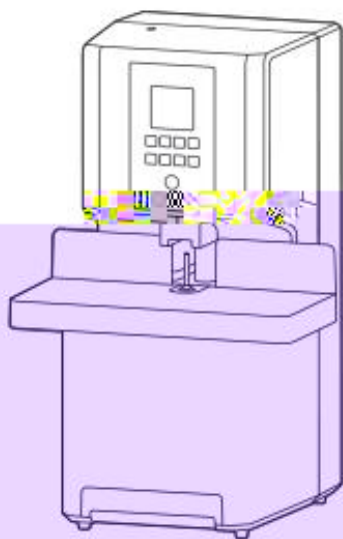

1 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！



一台装订机



一根电源线



一个工具袋



一包装订铆管



一本使用说明书

装订机包含：工作台面积 $1.1 \times 0.4 \times 0.4$ 米。

2 性能特点

- 全新铝压铸结构，机芯强劲；
- 自动检测铆管并排除余管，方便快捷；
 - 点激光设计，打孔位置准确；
 - 一键自动旋转胶垫；
 - 纸屑检测，实时提示纸屑状态；
 - 语音提示，操控便捷，更具人性化；
 - 隐藏式钻头，从下往上打孔安全可靠。

3 技术参数规格


工作电源	AC220V/50Hz/0.8A
钻刀规格	φ7mm x 60mm
前后可调边距	≤23mm
工作环境温度	0~40℃
装订铆管规格	φ5.8 × 500mm
装订方法	铆管加热高温铆订
装订能力	≤50mm厚度 (70g/m ² 纸张)

预热时间 ≥2.5min (常温)

产品尺寸 402mm x 385mm x 640mm


温馨提示：低温环境下，预热提示完成后可适当延长预热时间，以免影响铆压效果。

4 部件名称

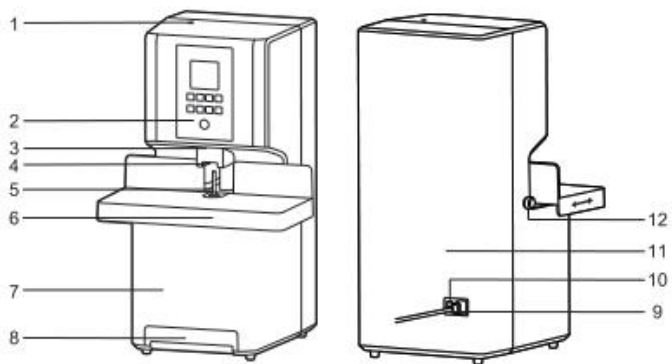


- 1.铝管(入料口) 2.操作面板 3.防护罩 4.导电橡胶垫 5.钻刀 6.工作台面 7.前壳
8.纸屑盒 9.电源线 10.电源开关 11.后壳 12.台面固定旋钮

5 面板功能说明

换刀 按此键钻刀上锁 透换刀位置；继续点按此键将微调锁刀螺钉位置以方便更换钻刀。

顶针 若顶针和铆头上留有剩余铆管及废料时，按此键升高顶针，可用水口钳除去顶针及铆头上

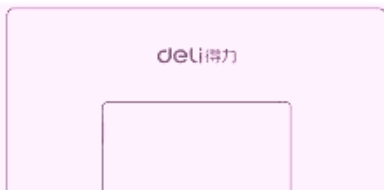

启动 按下此键，可执行当前设定好的模式。

6 基本操作

打孔模式：调整好被装订文件的位置，按[模式]键选择打孔模式，按[开始]键，钻刀自动完成打孔并复位。

装订模式：调整好被装订文件位置，按[模式]键选择装订模式，按[开始]键，自动打孔并装订，待装订完成后，即可取出被装订文件。

检管报警：当状态栏检管区域出现报警闪烁时，请及时插入新铆管。

纸屑清理：当状态栏纸屑区域出现报警闪烁时，请及时清理纸屑盒里的纸屑。

7 钻刀的更换

卸下钻刀：按动[换刀]键，使钻刀自动上升至合适换刀位置，继续点按[换刀]键，将微调锁刀螺钉位置，将螺钉调整至正面；用内六角扳手松开一颗钻刀定位螺丝，钻刀松脱后，即可取出钻刀（若刚执行完打孔动作请稍后操作避免因钻刀温度过高而烫伤）。




安装钻刀：将钻刀装入钻套的钻刀口，将钻刀装至底部后，使用内六角扳手锁紧钻刀螺钉后，按[复位]键即可

8 导电橡胶垫的更换


更换胶垫：导电橡胶垫是装订机中的易耗品。导电橡胶垫的每一位置，一般使用60次左右；当次数达到后，胶垫会自动旋转一个位置，直至旋转6个位置共计360次后，请按[换垫]键更换新胶垫，旧刀垫不可重复使用，避免损坏钻刀。

注：请用三角头钎子在缺口处将胶垫翘起更换。

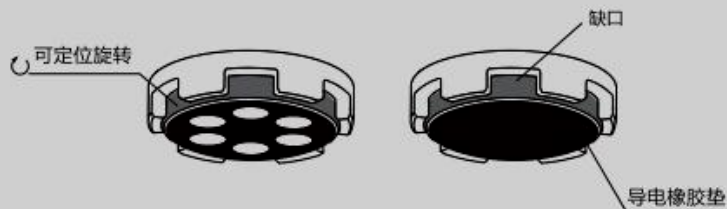

9 铆管的使用

铆管的使用：装订机用的铆管应水平或垂直放置，避免铆管弯曲变形。如有弯曲变形的现象，应当校正后使用。（如下图所示）

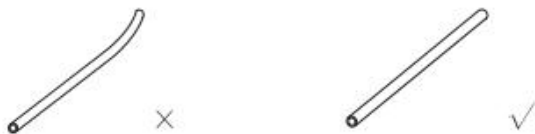

10 去除废铆管

1. 如遇铆压失败，顶针上留有剩余废铆管或铆钉后的废料管时，请先移除装订部位所有物品，再按[顶针]键，顶针上升至铆管位置，然后按[复位]键，夹管臂实现废料夹除功能。
2. 若夹管臂夹废管功能失效，请用水口钳去除剩余废铆管或铆钉后的废料管。



11 纸屑的清理

纸屑的清理：打孔产生的纸屑，通过钻刀内孔→打孔电机座→纸屑筒→底座→纸屑盒，最终掉落在纸屑盒内，该通道应保持畅通，纸屑盒内的纸屑应及时清理。

12 注意事项

1. 装订前应将铆管插入入料口中；
2. 接合部自非卸开时起，此时由电源启动后，应持续5分钟后再开始装订；
3. 不要将手和物品进行钻孔和挤压，以免机器发生故障；
4. 在孔钻完中心位置，前后移动装订文本，确定钻子位置，以满足穿孔与装订机边缘的设计要求，确定位置后，用脚踏将工作台固定（上锁）；接通电源后，切勿将手或身体其他部位伸入防护罩内。钻刀是运动部件，其动作会导致人体伤害；
5. 仔细检查被装订文件，确保没有金属屑、玻璃屑、金属屑或异物，被装订文件必须平整否则易损坏钻刀；
6. 当胶垫在一个位置打孔60次后会自动旋转胶垫，直至使用六个位置共计360次后要更换胶垫；如打孔过程中胶垫磨损严重，可手动按[换垫]或[刀垫]键，进行更换或旋转胶垫。

13 有毒有害物质或元素表



所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

x: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

由于国际间、国内行业配套技术水平达不到等因素，装订机产品的少数部件中还存在有害物质，产品在环保使用期限内，消费者使用过程中不会出现影响消费者健康的问题，可以放心使用。“产品的环保使用期限为10年，其标识如左图所示”



产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供**售后保障**，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - 超过保修有效期限的；
 - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成故障、损伤；
 - 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

商品信息	商品名称	出厂编号		
	商品型号	生产日期		
客户信息	单位名称	联系人		
	地址	联系电话		
销售信息	销售商名称	联系人		
	地址	联系电话		

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号		
	商品型号	生产日期		
客户信息	单位名称	联系人		
	地址	联系电话		
销售信息	销售商名称	联系人		
	地址	联系电话		
销售日期			发	

维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

执行标准: Q/NDL 78

合格证

检验员: _____

生产日期: _____

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.0